АЭРО 10 Миди

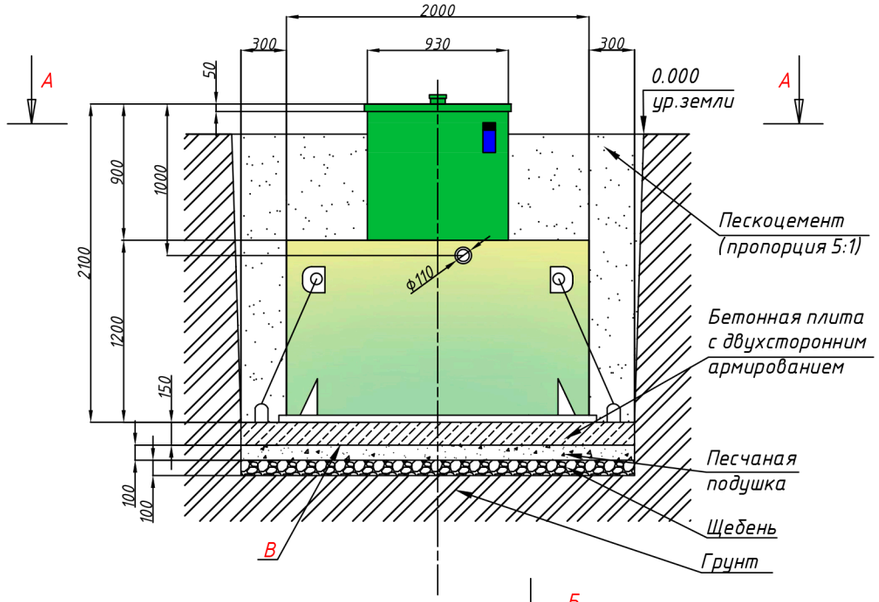

Разрез (без основания) А-А

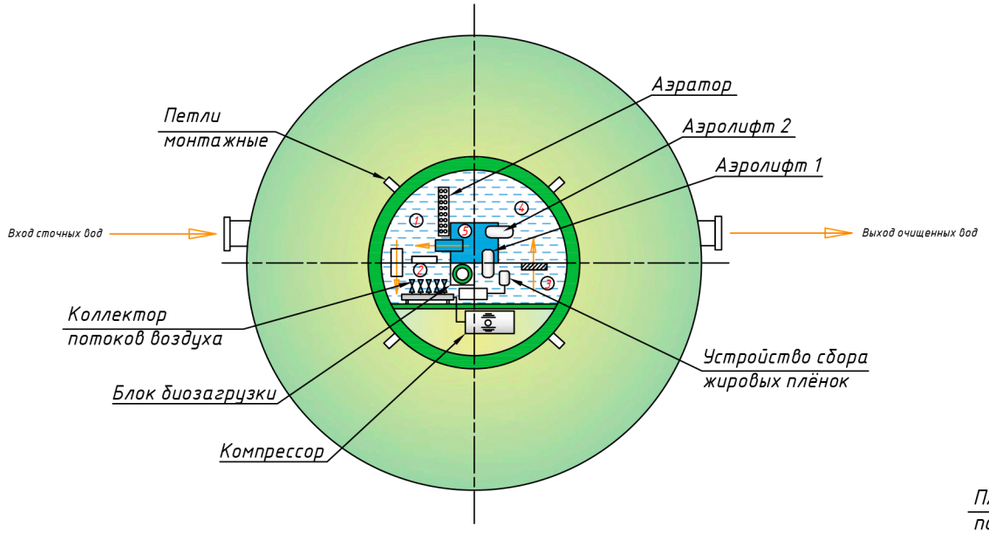

1 -Аэротенк

2 -Биореактор

3 -Камера денитрификации

4 -Камера чистой воды

5 -Стабилизатор ила

-Направление потока воды

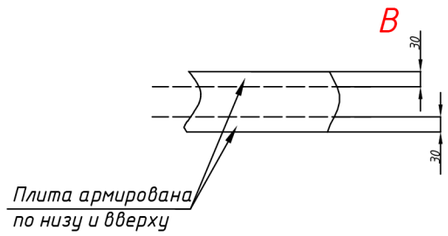

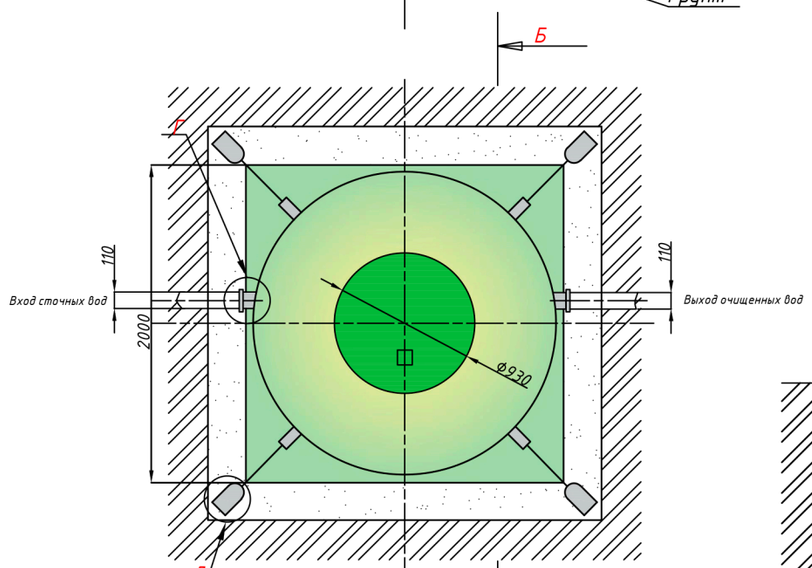

Разрез Б-Б

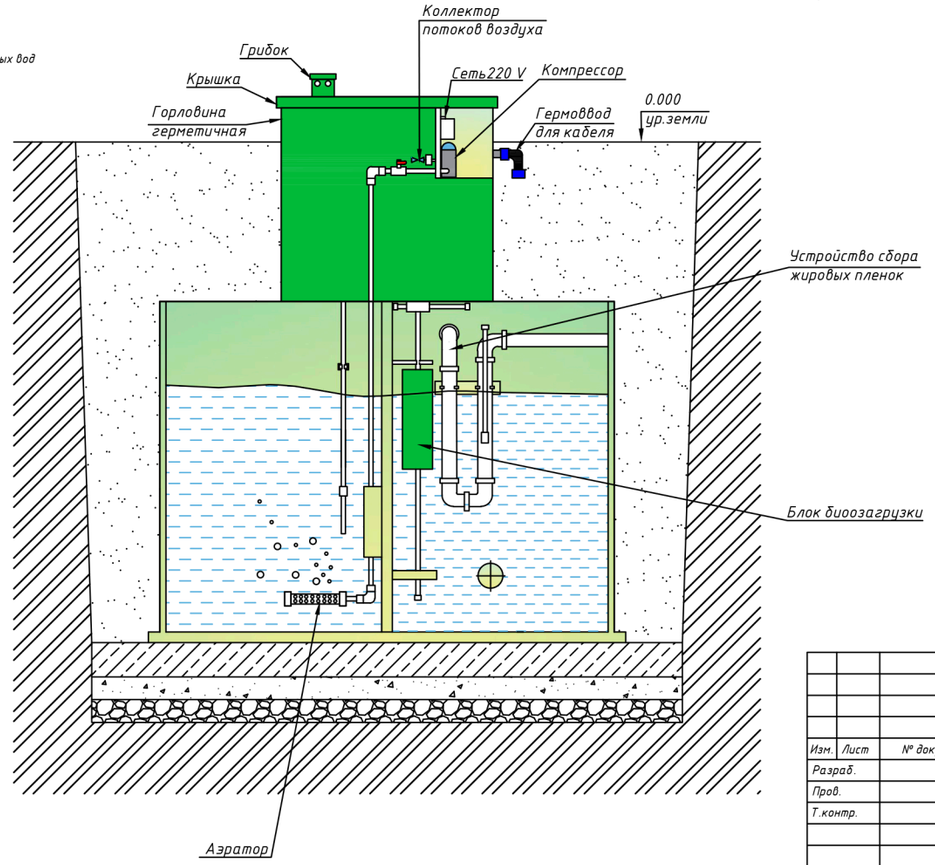

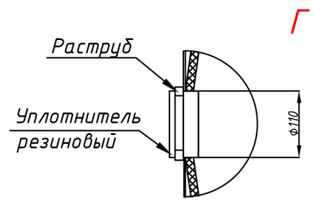

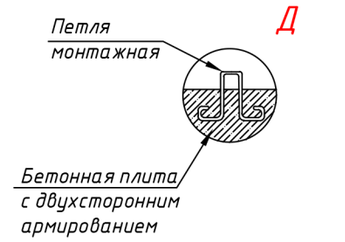

Порядок проведения монтажных работ:

1.Подготовка котлована L=2,6 м, B=2,6 м, H=2,4 м.

2.Засыпка на дно котлована щебня средней фракции толщиной 150 мм.

3.Сверху на щебень укладывается и уплотняется песчаная подушка толщиной не менее 50 мм.

4.На песчаную подушку заливается монолитная армированная плита H=300 мм (арматура класса А-III Ф12-14 мм., бетон М300).

5.Установка изделия на подготовленную плиту.

6.Крепление канатом из синтетического волокна Ф20-30 мм с шагом 1,5-2,0 м.

7.Обратная засыпка пазух котлована песком с периодическим поливом водой и его уплотнением, а также с одновременной заливкой водой внутрь изделия.

					АЭРО 10 Миди			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГРИНЛОС Аэро 10 Миди (Монтажная схема) Удлинённая	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							114	
Пров.						Лист	Листов 1	
Т.контр.								
					Общий вид			

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.